


DETALJ KOJI OPISUJE:

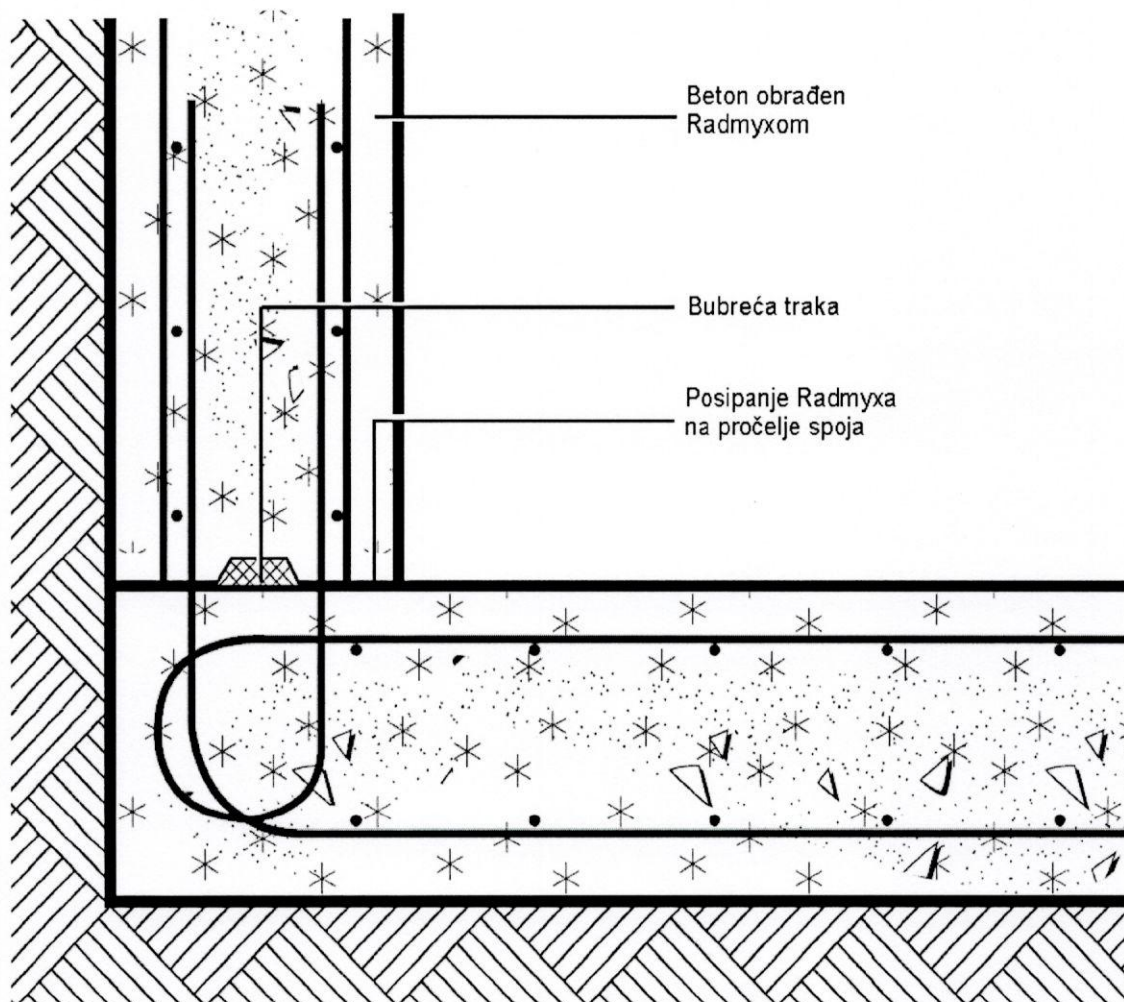

Hladni spoj pod-zid (Radmyx dodatak)




OPIS HLADNOG SPOJA ZID-POD

1. Zagladiti površinu na koju se postavlja bubreća traka
2. Ohrapaviti spoj s bilo koje strane da se osigura dobro prijanjanje
3. Postaviti bubreću traku ili CEMflex VB lim
4. Posuti Radmyx suhu smjesu na spoj u omjeru 0,8 kg/m² ili nanijeti premaz
5. Batonirati zid

DETALJ KOJI OPISUJE:



Hladan spoj ploča-ploča (dodatak)

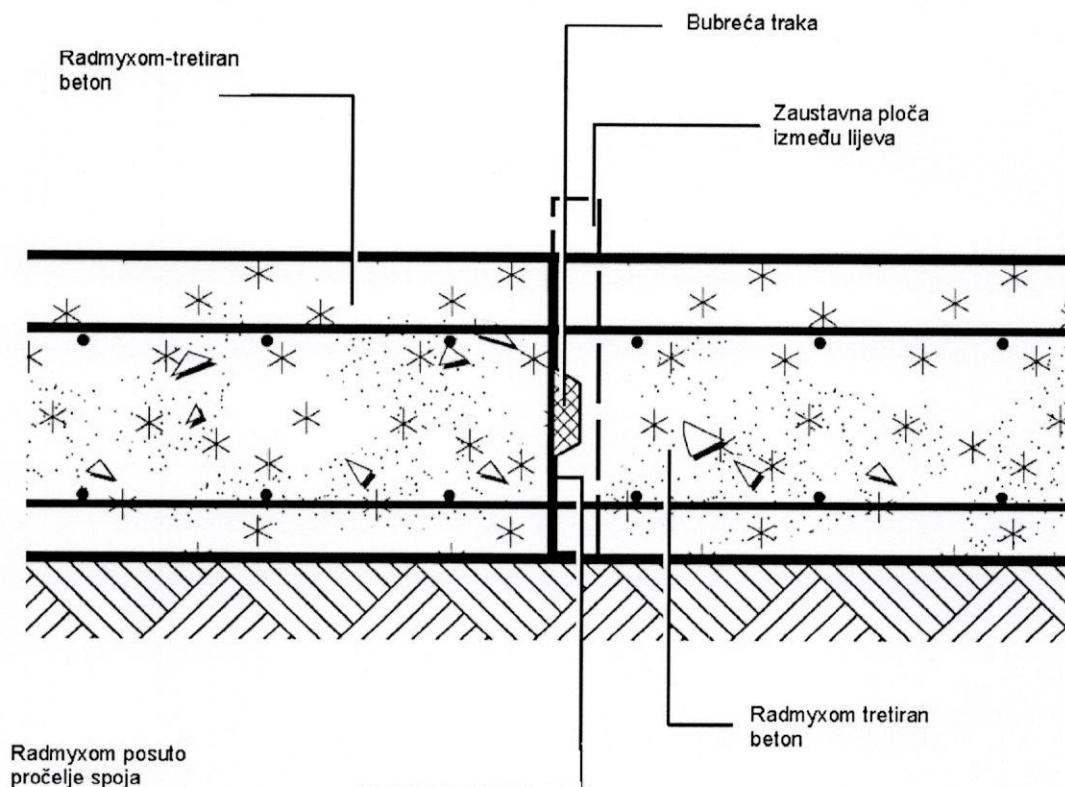


OPIS HLADNOG SPOJA

1. Za završetak spoja koristiti zaustavnu ploču.
2. Zagladiti površinu na mjestu gdje će se lijepiti bubreća traka.
3. Ohrapaviti spoj s bilo koje strane da se osigura dobro prijanjanje.
4. Postaviti bubreću traku prema uputama proizvođača ili CEMflex VB lim.
5. Posuti Radmyx kao suhu smjesu na spoj u omjeru 0,8 kg/m² ili nanijeti premaz.
6. Betonirati slijedeću ploču

DETALJ KOJI OPISUJE:



Prodor kroz zid(Radmyx dodatak)

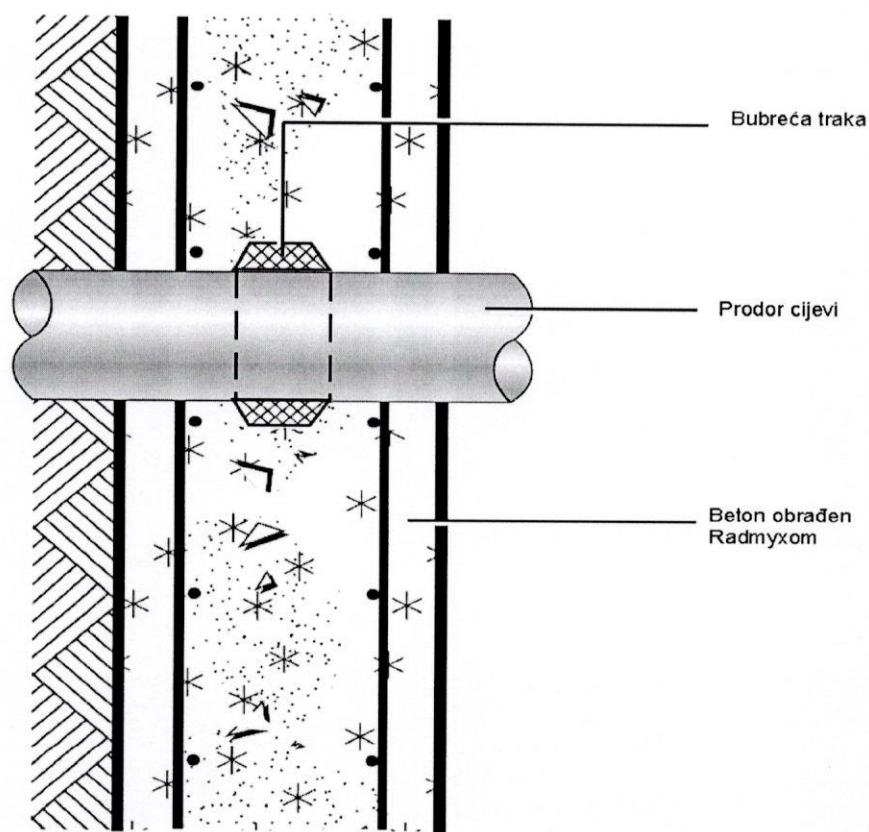

OPIS PRODORA

1. Oko prodora (cijevi) obavezno koristiti bubreće trake
2. Izliti beton uz dodatak Radmyx-a