


NACRT KOJI OPISUJE:

Popravak hladnog spoja pod / zid sa popravkom poda

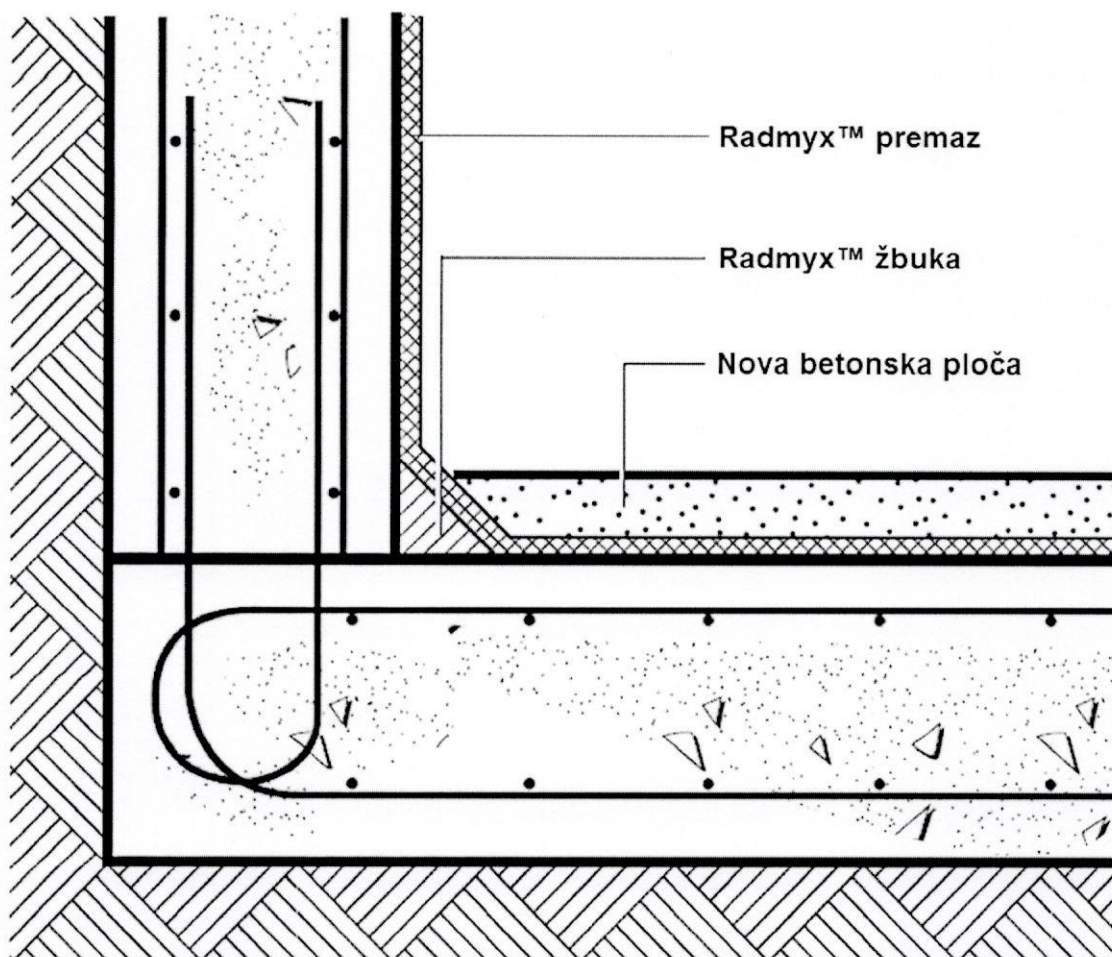


POPRAVAK SPOJA POD / ZID –sa popravkom poda

Postupak nanošenja:

- 1) Površinu spoja prema propisima pripremiti i očistiti.
- 2) Površinu spoja i poda navlažiti vodom.
- 3) Na području spoja napraviti „holker“ (zadebljanje) od Radmyx™ žbuke.
- 4) Nakon sušenja površinu navlažiti vodom.
- 5) Nanijeti Radmyx™ premaz u 2 sloja, u količini 1 kg/m² po jednom sloju.
- 6) Na postojeću podnu ploču izliti novu betonsku ploču.

NACRT KOJI OPISUJE:

Popravak spoja pod / zid - bez popravka poda

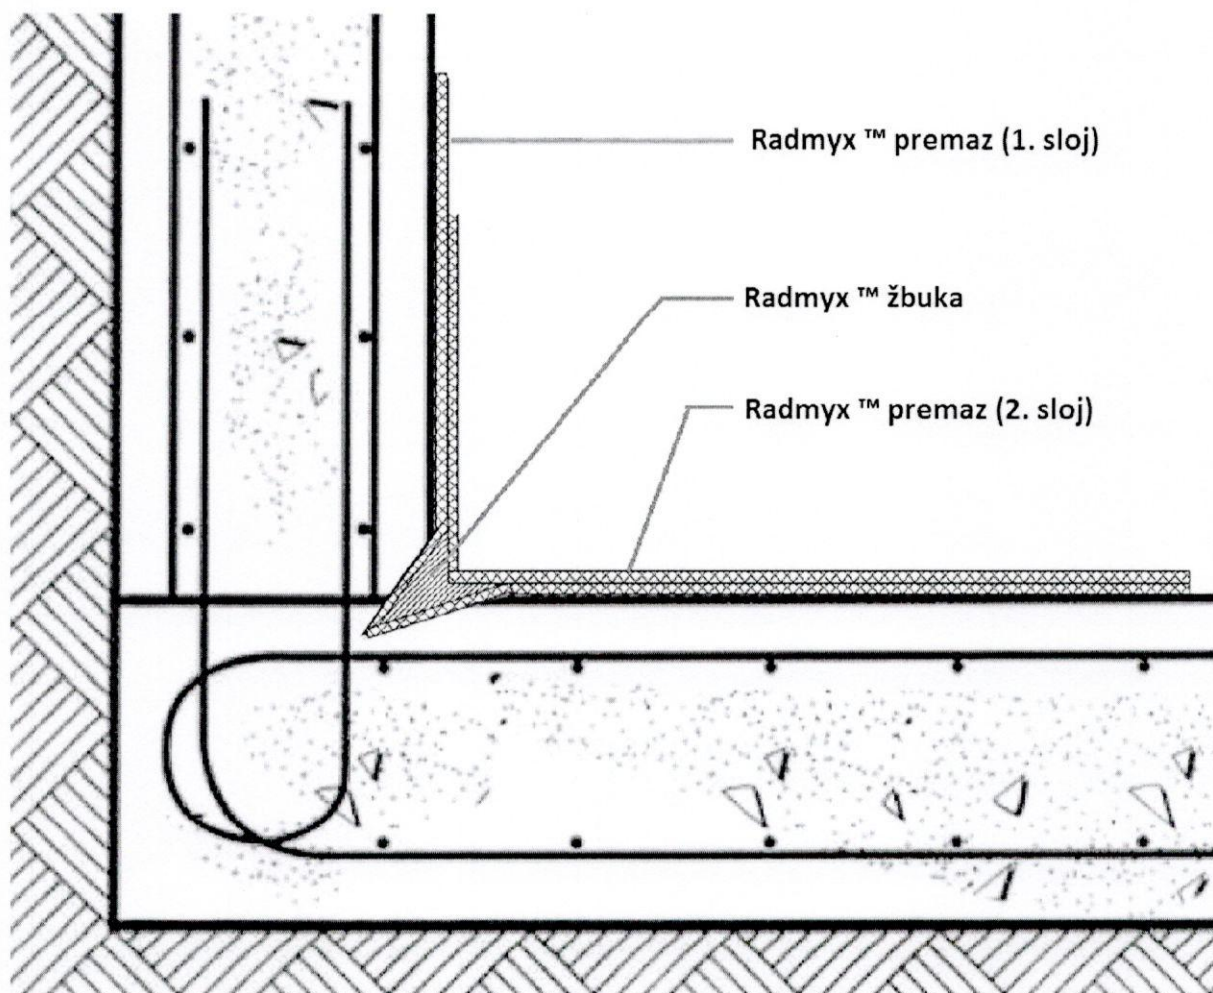


POPRAVAK SPOJA POD / ZID- bez popravka poda

Postupak nanošenja:

- 1) Na spoju pod/zid treba zasjeći hidrauličnim sjekačem od 3-4 cm dubine i ca. 3 cm sa svake strane spoja(po zidu i po podu) napraviti udubljenje u obliku slova "V".
- 2) Udubljenje treba dobro očistiti od prašine i navlažiti vodom (višak vode odstraniti spužvom).
- 3) Nanijeti 1. sloj Radmyx™ premaza.
- 4) Udubljenje popuniti sa Radmyx™ žbukom u max. 3 cm debljine po jednom sloju, dok se udubljenje ne popuni do kraja.
- 5) Nanijeti Radmyx™ završni premaz (2.sloj) otprilike 20 cm sa svake strane spoja.

NACRT KOJI OPISUJE:

Popravak pukotina

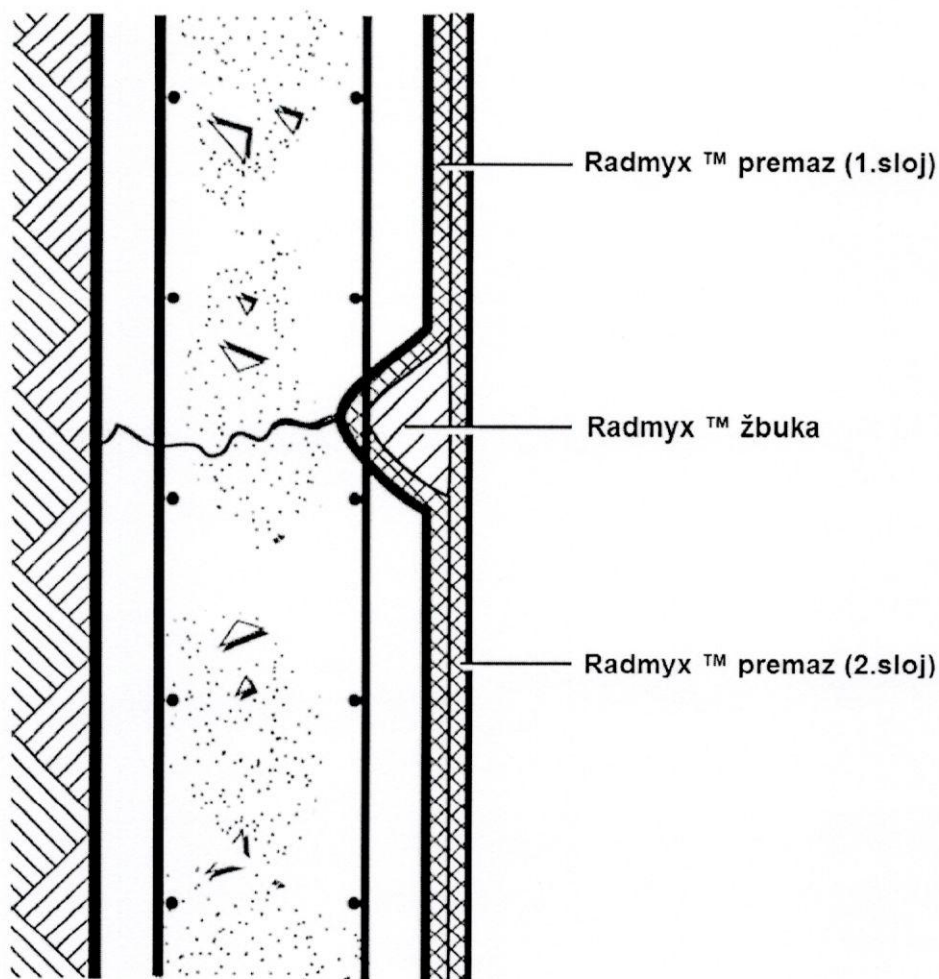

POPRAVAK PUKOTINA U BETONU


Postupak nanošenja:

- 1) Identificirati pukotine od 0,3 mm koje treba izdubiti i popraviti.
- 2) Hidrauličkim sjekačem zasjeći pukotinu u dubinu 3-4 cm, i širinu ca. 2-3 cm sa svake strane pukotine u obliku slova 'V'. Površinu dobro očistiti.
- 3) Površinu navlažiti vodom.
- 4) Nanijeti Radmyx™ premaz (1.sloj)
- 5) Udubljenje pukotine popuniti sa Radmyx™ žbukom u max. debljini 3 cm po jednom sloju, dok se udubljenje ne popuni do kraja.
- 6) Nanijeti Radmyx™ završni premaz (2.sloj) otprilike 20 cm sa svake strane pukotine.

NACRT KOJI OPISUJE:




Popravak šupljina u obliku saća (segregacija)

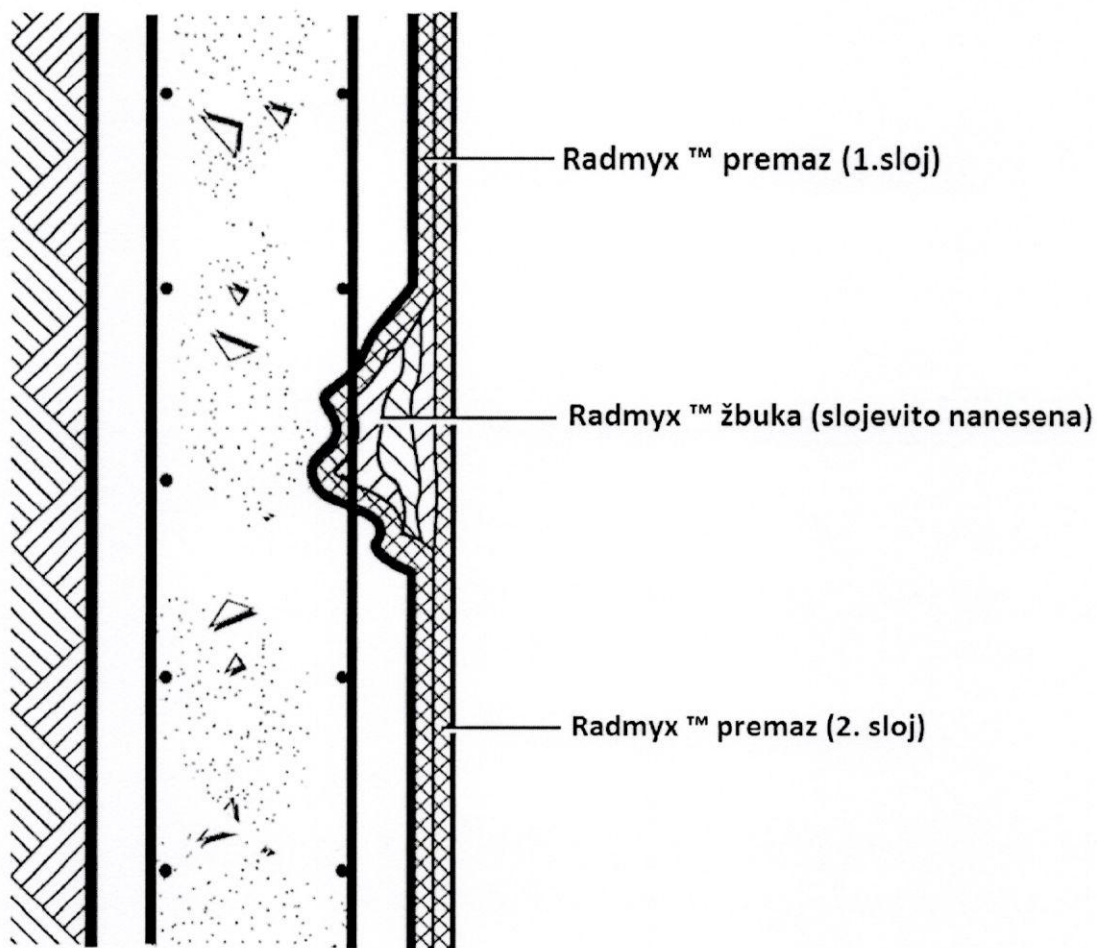

POPRAVAK ŠUPLJINA U OBLIKU SAĆA (SEGREGACIJA)

Postupak nanošenja:

- 1) Beton treba zasjeći (prokopati) dok se ne dođe do zdravog betona, dobro očistiti.
- 2) Površinu šupljine navlažiti vodom.
- 3) Nanijeti Radmyx™ premaz (1. sloj).
- 4) Udubljenje šupljine popuniti sa Radmyx™ žbukom u max. debljini 3 cm po jednom sloju, dok se udubljenje ne popuni do kraja.
- 5) Nanijeti Radmyx™ završni premaz (2. sloj) otprilike 20 cm sa svake strane šupljine.

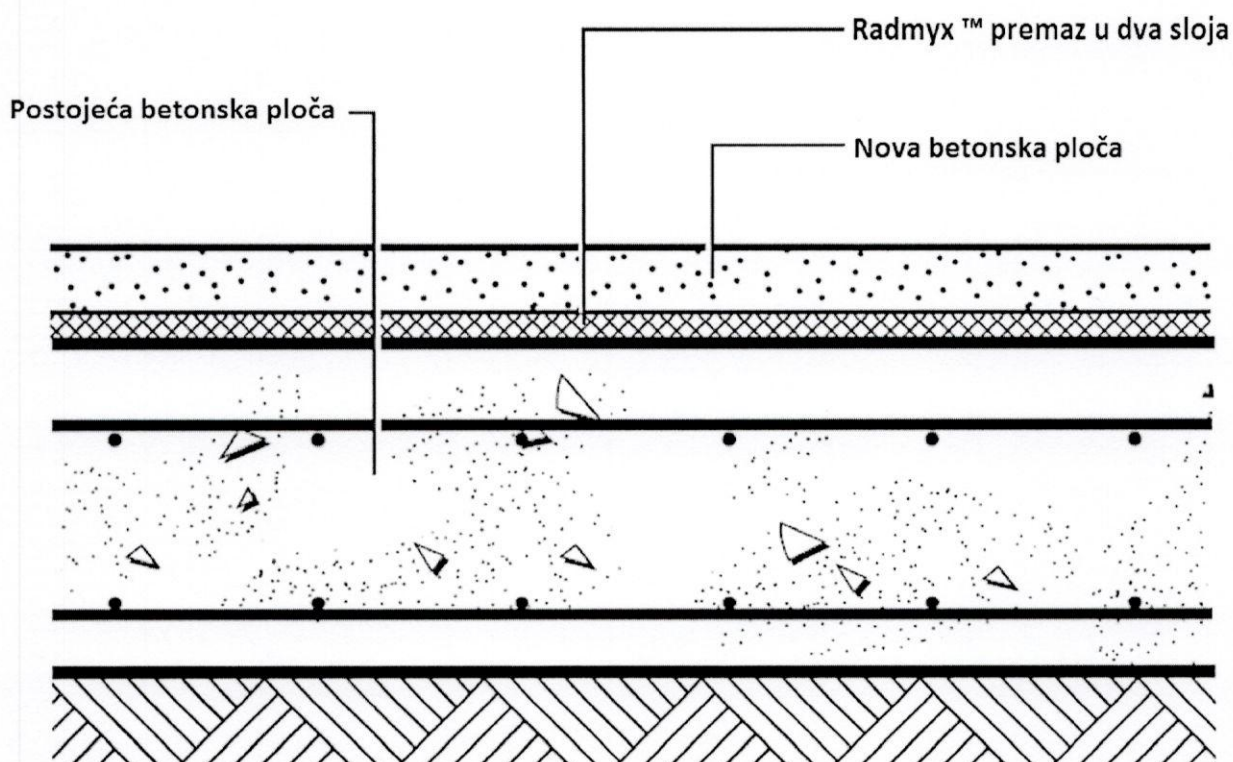NACRT KOJI OPISUJE:**Popravak podne ploče****POPRAVAK PODA-PODNE TEMELJNE PLOČE****Postupak nanošenja:**

- 1) Betonsku ploču prema propisima pripremiti i očistiti.
- 2) Površinu podne ploče navlažiti vodom
- 3) Nanijeti Radmyx™ premaz u dva sloja, u količini 1 kg/m² po jednom sloju.
- 4) Na postojeću podnu ploču izliti novu betonsku ploču.